

УСТАНОВКА

Общие сведения


1. Убедитесь, что биде будет устанавливать квалифицированный специалист.
2. Перед установкой внимательно осмотрите новое изделие на предмет возможных повреждений.

Установка биде

1. Подключите коммуникации.
2. Убедитесь в правильности установки труб для горячей и холодной воды, а также фановой трубы.
Примечание! На трубах горячей и холодной воды должны устанавливаться спускные краны.
3. Установите смеситель на биде в соответствии с инструкциями завода-изготовителя.
4. Установите на биде слив в соответствии с инструкциями завода-производителя.


Установка биде (способ 1)

1. Установите биде и отметьте через отверстия в основании биде позиции для крепления.
Внимание! При сверлении отверстий в полу следите за тем, чтобы не задеть скрытые кабели или трубы.
2. Уберите биде и просверлите отверстия сверлом на 8 мм.
3. Установите биде и подсоедините его к фановой трубе, а кран подключите к источнику воды.

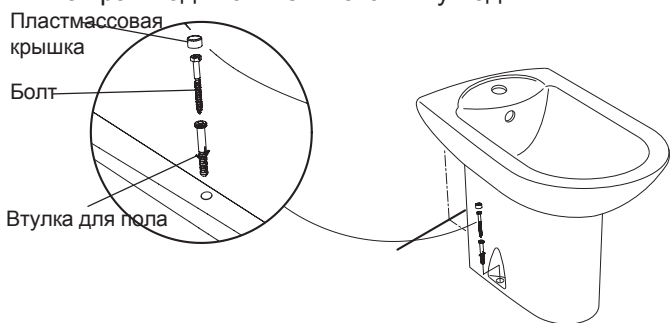


4. Закрепите биде вставками для пола и болтами. Закройте головки болтов пластмассовыми колпачками.

Установка биде (способ 2)

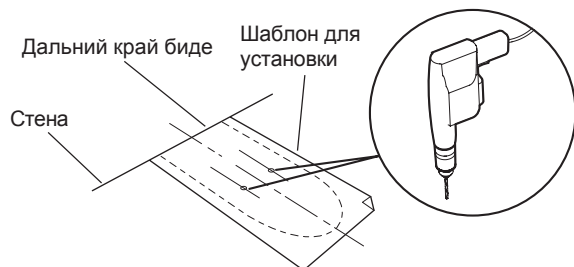


1. Положите шаблон на пол и, выровняв его задний край так, чтобы он шел вдоль стены, закрепите шаблон. Просверлите отверстия сверлом на 8 мм.

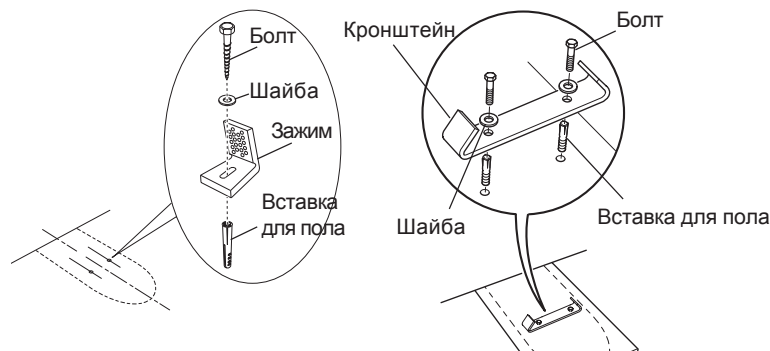

Установка с помощью зажимов Установка с помощью кронштейна


2. Положите на пол зажимы или кронштейны и зафиксируйте шаблон с помощью вставок, шайб и болтов.
3. Установите биде с помощью напольного крепежа и подсоедините фановую трубу и источник воды.

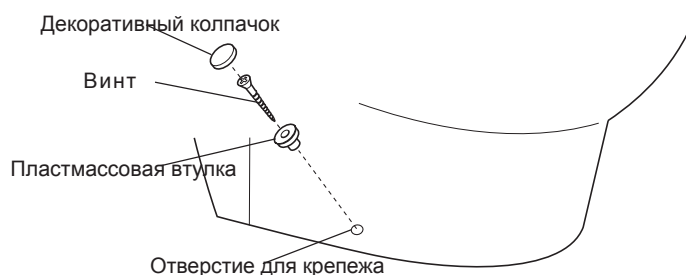

4. Закрепите биде на зажимах с помощью пластмассовых втулок и винтов. На головки винтов установите декоративные колпачки.



5. Закрепите биде на кронштейне с помощью болтов и шайб. На головки винтов установите декоративные колпачки.

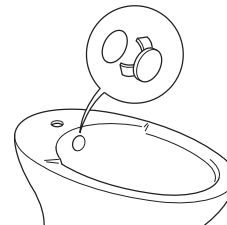

6. Установите декоративный колпачок (если входит в комплект поставки) на отверстие в биде для перелива.

Завершение установки

1. Убедитесь, что все соединения надежно закреплены.
2. Включите воду и проверьте возможные утечки.